

# GRUND REINIGUNG

Die Grundreinigung ist eine Reinigung, die erheblich über das Maß einer Unterhaltsreinigung hinausgeht. Sie ist sehr zeitintensiv, wenn z.B. hartnäckige Verschmutzungen beseitigt und Beschichtungen entfernt und gegebenenfalls erneuert werden müssen.

**Am Anfang einer Objektübernahme sollte immer eine Grundreinigung stehen.**

Dies bedeutet:

Den Boden mit geeigneten Produkten gründlich bis auf den Grund von Schmutz und Pflegemittelrückständen befreien.


Die ordnungsgemäß durchgeführte Grundreinigung schafft erst die Voraussetzung für eine Einpflege mit Selbstglanzemulsionen bzw. sorgt für einen "sauberen" Start für die spätere Unterhaltsreinigung.

---

## Auf PVC Belägen

zur Grundreinigung inkl. Einpflege auf PVC Belägen sind folgende Schritte erforderlich:

- Prüf- und Hinweispflicht beachten.
- Angrenzende Flächen abkleben.
- **Grobschmutz entfernen.**
- Den stark alkalischen Grundreiniger (**z.B. Power Stripper**) im geeigneten Mischungsverhältnis mit der **Einscheibenmaschine** und einem **braunen Pad** (alternativ schwarz) auf der gesamten Fläche verteilen.
- Während der Einwirkzeit von ca. 10 min die Rand- und Eckenbereiche sowie die Sockelleisten manuell mit einem braunen oder schwarzen Handpad gründlich bearbeiten.
- Nach der Einwirkzeit die Fläche mit der Einscheibenmaschine gründlich abreinigen, bis alle alten Beschichtungsreste entfernt sind.
- Im Anschluss die Fläche mit dem **Wassersauger** vom Raumeingang aus absaugen, **mit klarem Wasser sehr gut neutralisieren** (am besten noch einmal absaugen), danach einmal einstufig nass wischen.
- Die Fläche **gut trocknen lassen** und danach unter Verwendung des Lammfells den Boden das erste Mal mit einem geeigneten Einpflegeprodukt einpflegen. Wenn nötig nur beim ersten Auftrag auch die Sockelleisten einpflegen.
- Nachdem die erste Beschichtung abgetrocknet ist (am besten mit dem Handrücken prüfen, weil dieser entsprechend empfindlich ist), kann der Boden ein zweites Mal beschichtet werden.

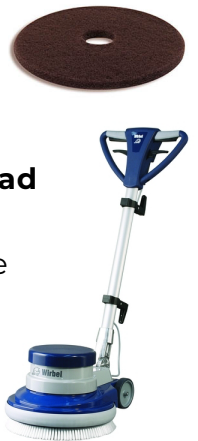

## Auf Linoleum Belägen

- Prüf- und Hinweispflicht beachten.
- Angrenzende Flächen abkleben.
- Grobschmutz entfernen.
- Den schwach alkalischen Grundreiniger (**z.B. LinoStripper**) im geeigneten Mischungsverhältnis mit der Einscheibenmaschine und einem **grünen Pad** auf der gesamten Fläche verteilen.
- Während der Einwirkzeit von ca. 10 min die Rand- und Eckenbereiche sowie die Sockelleisten manuell mit einem grünen Handpad gründlich bearbeiten.
- Nach der Einwirkzeit die Fläche mit der Einscheibenmaschine gründlich abreinigen, bis alle alten Beschichtungsreste entfernt sind.
- Im Anschluss die Fläche mit dem **Wassersauger** vom Raumeingang aus absaugen und mit klarem Wasser, einem frischen **roten Pad** und der Einscheibenmaschine sehr gut neutralisieren und noch einmal absaugen; danach einstufig nass wischen.
- Die Fläche **gut trocknen lassen** (mit Trocknungsgebläse ca. zwei Stunden, ohne Trocknungsgebläse ca. zwölf Stunden).
- Anschließend unter Verwendung des Lammfells den Boden das erste Mal mit einem geeigneten Einpflegeprodukt einpflegen. Wenn nötig nur beim ersten Auftrag auch die Sockelleisten einpflegen.
- Nachdem die erste Beschichtung abgetrocknet ist, mit der Einscheibenmaschine und einem **trockenen roten Pad einen Zwischenschliff** durchführen. Den feinen Abrieb durch Feuchtwischen entfernen.
- Danach das zweite Mal unter Verwendung des Lammfells den Boden mit der Polymerdispersion einpflegen.



---

## Auf Gummi-Kautschuk Belägen

- Prüf- und Hinweispflicht beachten.
- Angrenzende Flächen abkleben.
- Grobschmutz entfernen.
- Den schwach alkalischen Grundreiniger (z.B. **LinoStripper**) im geeigneten Mischungsverhältnis mit der **Einscheibenmaschine** und einem **blauen Pad** auf der gesamten Fläche verteilen.
- Während der Einwirkzeit von ca. 10 min die Rand- und Eckenbereiche sowie die Sockelleisten manuell mit einem grünen Handpad gründlich bearbeiten.
- Nach der Einwirkzeit die Fläche mit der Einscheibenmaschine gründlich abreinigen, bis alle werkseitigen Trennschichten entfernt sind.
- Im Anschluss die Fläche mit dem **Wassersauger** vom Raumeingang aus absaugen, mit **klarem Wasser sehr gut nachwaschen** (am besten noch einmal absaugen); danach einstufig nass wischen.
- Die Fläche **gut trocknen lassen** und danach je nach Herstellerangaben einpflegen.

